

# Schwimmbad Test 5 in 1

de

## Inhalt:

1 Aluminiumdose mit 50 Teststreifen

## Gefahrenhinweise:

Dieser Test enthält keine kennzeichnungspflichtigen Gefahrstoffe.

## Allgemeine Hinweise:

Stets nur notwendige Anzahl Teststreifen entnehmen. Dose nach Entnahme sofort wieder verschließen. Testfelder nicht berühren.

## Zusatzhinweise:

1. Beträgt die Alkalinität kleiner 80 ppm, so können zu niedrige pH-Werte erhalten werden.
2. Färbt sich das Testfeld für die Alkalinität blau, so liegen Werte größer 240 ppm vor.
3. Die Einteilung und Beurteilung der Werte für Gesamt- und freies Chlor, Gesamthärte, Alkalinität und pH auf der Farbskala, erfolgte nach Richt- bzw. Grenzwerten für die USA.

## Gebrauchsanweisung:

1. Teststreifen **mit allen Testfeldern** in das Schwimmbadwasser eintauchen und **5 s** hin- und herschwenken.
2. Flüssigkeitsüberschuss abschütteln.
3. Testfelder für **Gesamt- und freies Chlor sofort** mit der Farbskala vergleichen.
4. 30 s warten.
5. Testfelder für **Gesamthärte, Alkalinität und pH** mit der Farbskala vergleichen.






## Entsorgung:

Informationen zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt können Sie unter [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS) herunterladen.

## Lagerbedingungen:

Teststreifen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur 4–30 °C).

Bei sachgemäßer Lagerung sind die Teststreifen bis zum aufgedruckten Verfallsdatum haltbar.

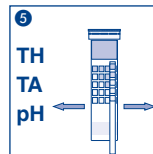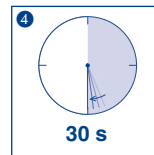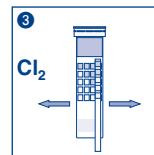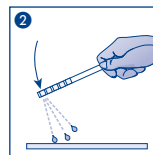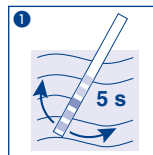

|     |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REF | Artikelnummer / Item number /<br>Référence produit / Referencia /<br>Artikelnummer / Numero di catalogo /<br>Numer artykułu                                                                                                                                   | LOT | Chargencode / Batch identification /<br>Número de lot / Código de lote /<br>Produktionummer / Codice del lotto /<br>Numer partii                                                                                                |
| !   | Achtung! / Warning! / Attention! /<br>¡Atención! / Let op! / Attenzione! /<br>Uwaga!                                                                                                                                                                          | 🕒   | Verwendbar bis / Use by / À utiliser<br>avant / Fecha de caducidad /<br>Te gebruiken tot / Utilizzare entro<br>(anno / mese) / Przydatność do użycia                                                                            |
| 🌡️  | Temperaturbegrenzung / Permitted<br>storage temperature range / Limites de<br>température / Límites de temperatura /<br>Temperatuurbegrenzing / Limite de tem-<br>peratura / Ograniczenie temperatury                                                         | ☔   | Trocken aufbewahren / Store in a dry<br>place / Conserver au sec / Mantener<br>seco / Op een droge plaats bewaren /<br>Mantener asciutto / Przechowywać w<br>suchym miejscu                                                     |
| 📖   | Gebrauchsanweisung beachten /<br>Please read instructions for use /<br>Respecter les instructions d'utilisation /<br>Obsérvese las instrucciones de uso /<br>Lees de bijsluiter / Consultare le istru-<br>zioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję<br>użycia | 🔒   | Packung geschlossen halten / Keep<br>container closed / Refermer la boîte /<br>Mantenga el envase cerrado / Verpak-<br>king gesloten houden / Conservare<br>la confezione chiusa / Przechowywać<br>pojemnik szczelnie zamknięty |
| Σ   | Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour<br><n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto<br>sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>             |     |                                                                                                                                                                                                                                 |

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Deutschland

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

Schweiz: MACHEREY-NAGEL AG · Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Schweiz

Tel.: 062 388 55 00 · sales-ch@mn-net.com

# Swimming pool Test 5 in 1

en

## Pack content:

1 aluminum container with 50 test strips

## Hazard warnings:

This test does not contain hazardous substances that must be labelled.

## General indications:

Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after removing a strip. Do not touch the test fields.

## Additional indications:

1. Low pH readings may result when total alkalinity is less than 80 ppm.
2. Above 240 ppm the test field for total alkalinity turns blue.
3. The classification of values for total- and free chlorine, total hardness, total alkalinity and pH has been done in accordance with limiting values for the USA.

## Instructions for use:

1. Dip test strip **with all test fields** into swimming pool water and make **5 back and forth movements**.
2. Shake off excess liquid.
3. Compare **immediately** the test fields for **total- and free chlorine** with color scale.
4. Wait 30 s.
5. Compare the test fields for **total hardness, total alkalinity and pH** with color scale.


## Disposal:

Information regarding disposal can be found in the safety data sheet. You can download the SDS from [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

## Storage:

Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (storage temperature 4–30 °C).

If correctly stored, the test strips may be used until the use-by-date printed on the packaging.

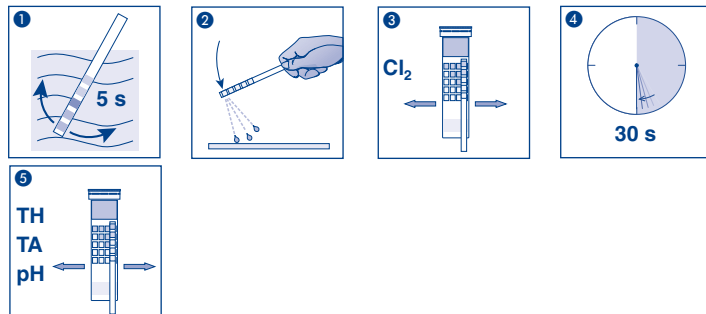

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REF | Artikelnummer / Item number /<br>Référence produit / Referencia /<br>Artikelnummer / Numero di catalogo /<br>Numer artykułu                                                                                                                                    | LOT | Chargencode / Batch identification /<br>Numéro de lot / Código de lote /<br>Produktionummer / Codice del lotto /<br>Numer partii                                                                                                |
| !   | Achtung! / Warning! / Attention! /<br>¡Atención! / Let op! / Attenzione! /<br>Uwaga!                                                                                                                                                                           | 🕒   | Verwendbar bis / Use by / À utiliser<br>avant / Fecha de caducidad /<br>Te gebruiken tot / Utilizzare entro<br>(anno / mese) / Przydatność do użycia                                                                            |
| 🌡️  | Temperaturbegrenzung / Permitted<br>storage temperature range / Limites de<br>température / Límites de temperatura /<br>Temperatuurbegrenzing / Limite de tem-<br>peratura / Ograniczenie temperatury                                                          | ☔   | Trocken aufbewahren / Store in a dry<br>place / Conserver au sec / Mantener<br>seco / Op een droge plaats bewaren /<br>Mantenere asciutto / Przechowywać w<br>suchym miejscu                                                    |
| 📖   | Gebrauchsanweisung beachten /<br>Please read instructions for use /<br>Respecter les instructions d'utilisation /<br>Obsérvense las instrucciones de uso /<br>Lees de bijsluiter / Consultare le istru-<br>zioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję<br>użycia | 🔒   | Packung geschlossen halten / Keep<br>container closed / Refermer la boîte /<br>Mantenga el envase cerrado / Verpak-<br>king gesloten houden / Conservare<br>la confezione chiusa / Przechowywać<br>pojemnik szczelnie zamknięty |
| Σ   | Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour<br><n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto<br>sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>              |     |                                                                                                                                                                                                                                 |

# Test jakości wody w basenie – 5/1

pl

## Zawartość:

1 puszka aluminiowa zawiera 50 pasków testowych

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Test nie zawiera substancji niebezpiecznych objętych obowiązkiem oznaczenia.

## Wskazówki ogólne:

Należy zawsze pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków puszkę należy natychmiast szczelnie zamknąć. Nie dotykać pól testowych.

## Wskazówki:

1. Jeśli zasadowość wynosi mniej niż 80 ppm, wartość pH może być zbyt niska.
2. Jeśli pole testowe do badania zasadowości zabarwi się na niebiesko, to wartości kształtują się na poziomie powyżej 240 ppm.
3. Podział i ocena wartości dla chloru całkowitego i wolnego, całkowitej twardości wody, zasadowości i pH na skali barw zgodnie z wytycznymi i normami obowiązującymi w USA.

## Stosowanie:

1. Pałeczki **ze wszystkimi polami testowymi** zanurzyć w wodzie basenowej i poruszyć **5 razy** w jedną i drugą stronę.
2. Strzepnąć nadmiar wody.
3. Pola testowe do zbadania **chloru całkowitego i chloru wolnego** należy porównać ze skalą barw **natychmiast**.
4. Odczekać 30 s.
5. Pola testowe dla oceny **całkowitej twardości wody, zasadowości i wartości pH** porównać ze skalą kolorów.






## Usowanie:

Informacje dotyczące usuwania można znaleźć w karcie charakterystyki. Kartę charakterystyki można pobrać na stronie [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

## Warunki przechowywania:

Pałeczki testowe chronić przed słońcem i wilgocią. Opakowanie przechowywać w miejscu chłodnym i suchym (w temperaturze 4–30 °C).

Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do daty podanej na opakowaniu.

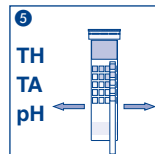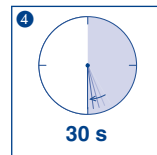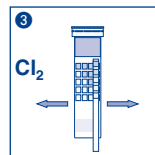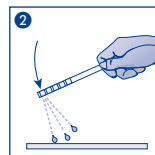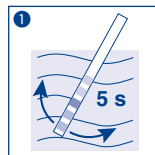

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REF | Artikelnummer / Item number /<br>Référence produit / Referencia /<br>Artikelnummer / Numero di catalogo /<br>Numer artykułu                                                                                                                                    | LOT | Chargencode / Batch identification /<br>Número de lot / Código de lote /<br>Produktionummer / Codice del lotto /<br>Numer partii                                                                                                |
| !   | Achtung! / Warning! / Attention! /<br>¡Atención! / Let op! / Attenzione! /<br>Uwaga!                                                                                                                                                                           | 🌧   | Verwendbar bis / Use by / À utiliser<br>avant / Fecha de caducidad /<br>Te gebruiken tot / Utilizzare entro<br>(anno / mese) / Przydatność do użycia                                                                            |
| 🌡   | Temperaturbegrenzung / Permitted<br>storage temperature range / Limites de<br>température / Limites de temperatura /<br>Temperaturbegrenzung / Limite de tem-<br>peratura / Ograniczenie temperatury                                                           | ☔   | Trocken aufbewahren / Store in a dry<br>place / Conserver au sec / Mantener<br>seco / Op een droge plaats bewaren /<br>Mantenere asciutto / Przechowywać w<br>suchym miejscu                                                    |
| 📖   | Gebrauchsanweisung beachten /<br>Please read instructions for use /<br>Respecter les instructions d'utilisation /<br>Obsérvense las instrucciones de uso /<br>Lees de bijsluiter / Consultare le istru-<br>zioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję<br>użycia | 🔒   | Packung geschlossen halten / Keep<br>container closed / Refermer la boîte /<br>Mantenga el envase cerrado / Verpak-<br>king gesloten houden / Conservare<br>la confezione chiusa / Przechowywać<br>pojemnik szczelnie zamknięty |
| Σ   | Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour<br><n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto<br>sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>              |     |                                                                                                                                                                                                                                 |

# Test de Piscine 5 en 1

fr

## Contenu :

1 boîte en aluminium avec 50 languettes test

## Indications de danger :

Ce test est exempt de toute substance dangereuse nécessitant un étiquetage particulier.

## Remarques générales :

Prélever seulement le nombre de languettes test nécessaires. Refermer la boîte immédiatement après. Eviter de toucher les zones de test.

## Remarques spécifiques au test :

1. Si l'alcalinité est inférieure à 80 ppm, le pH obtenu peut être trop faible.
2. Le test alcalinité devient bleu si la valeur dépasse 240 ppm ou si le mode d'emploi n'est pas suivi.
3. La classification et l'évaluation des valeurs pour le chlore total et libre, la dureté totale, l'alcalinité et le pH sur l'échelle des couleurs ont été effectuées suivant les valeurs de référence, resp. valeurs limites pour les USA.

## Mode d'emploi :

1. Immerger la languette avec **toutes les zones de test** dans l'eau de la piscine et le remuer durant **5 s** dans l'eau.
2. Faire égoutter l'excédent d'eau.
3. Comparer **aussitôt** la zone de test pour **le chlore total et libre** avec l'échelle colorimétrique.
4. Attendre 30 s.
5. Comparer les zones de test pour vérifier **la dureté totale, l'alcalinité et le pH** à l'échelle des couleurs.

## Elimination :

Vous trouverez des informations concernant l'élimination des produits dans la fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de sécurité sur le site [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS) pour la télécharger.

## Conservation :

Conserver les languettes à l'abri de la lumière solaire et de l'humidité. Conserver dans un endroit frais et sec (température de stockage 4–30 °C). Dans la mesure où les consignes énoncées sont respectées, les languettes test se conservent jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'emballage.

**MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG** · Valenciennr Str. 11 · 52355 Düren · Allemagne


Tél. : +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

**France : MACHEREY-NAGEL SAS** · 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720 Hoerd · France

Tél. : 03 88 68 22 68 · sales-fr@mn-net.com

MACHEREY-NAGEL SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 186600 €

Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531 · N° intracommunautaire FR04 379 859 531

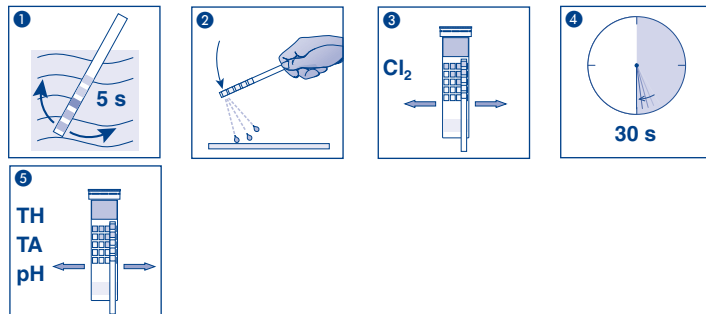

|            |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REF</b> | Artikelnummer / Item number /<br>Référence produit / Referencia /<br>Artikelnummer / Numero di catalogo /<br>Numer artykułu                                                                                                                                   | <b>LOT</b> | Chargencode / Batch identification /<br>Número de lot / Código de lote /<br>Produktionsnummer / Codice del lotto /<br>Numer partii                                                                                              |
|            | Achtung! / Warning! / Attention! /<br>¡Atención! / Let op! / Attenzione! /<br>Uwaga!                                                                                                                                                                          |            | Verwendbar bis / Use by / À utiliser<br>avant / Fecha de caducidad /<br>Te gebruiken tot / Utilizzare entro<br>(anno / mese) / Przydatność do użycia                                                                            |
|            | Temperaturbegrenzung / Permitted<br>storage temperature range / Limites de<br>température / Límites de temperatura /<br>Temperaturbegrenzung / Limite de tem-<br>peratura / Ograniczenie temperatury                                                          |            | Trocken aufbewahren / Store in a dry<br>place / Conserver au sec / Mantener<br>seco / Op een droge plaats bewaren /<br>Mantenere asciutto / Przechowywać w<br>suchym miejscu                                                    |
|            | Gebrauchsanweisung beachten /<br>Please read instructions for use /<br>Respecter les instructions d'utilisation /<br>Obsérvese las instrucciones de uso /<br>Lees de bijsluiter / Consultare le istru-<br>zioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję<br>użycia |            | Packung geschlossen halten / Keep<br>container closed / Refermer la boîte /<br>Mantenga el envase cerrado / Verpak-<br>king gesloten houden / Conservare<br>la confezione chiusa / Przechowywać<br>pojemnik szczelnie zamknięty |
|            | Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour<br><n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto<br>sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>             |            |                                                                                                                                                                                                                                 |

# Test para Piscina 5 en 1

es

## Contenido :

1 tubo de aluminio con 50 tiras reactivas

## Indicaciones de peligro:

Este test no contiene ninguna sustancia peligrosa que deba ser indicada en la etiqueta.

## Indicaciones generales:

Utilice sólo la cantidad necesaria de tiras. Una vez sacadas las tiras que se necesitan, cierre el tubo inmediatamente. No toque las almohadillas reactivas.

## Indicaciones específicas para el test:

1. En presencia de una alcalinidad inferior a 80 ppm, se pueden obtener valores de pH bajos.
2. Cuando la alcalinidad es superior a 240 ppm, el área reactiva se torna azul.
3. La graduación de los valores de cloro total, cloro libre, dureza total, alcalinidad total y pH en la escala de color está hecha en base a los valores de referencia válidos para los Estados Unidos.

## Instrucciones de uso:


1. Sumerja **todas las almohadillas** de la tira reactiva en el agua de piscina y haga **5 movimientos** hacia adelante y hacia atrás.
2. Agite un poco para eliminar el exceso de líquido.
3. Compare **inmediatamente** las áreas reactivas de **cloro total** y **cloro libre** con la escala de referencia.
4. Espere 30 s.
5. Compare las áreas reactivas de **dureza total**, **alcalinidad total** y **pH** con la escala de referencia.

## Eliminación:

Consulte la información sobre la eliminación en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar la ficha de datos de seguridad en [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

## Almacenamiento:

Protéjanse las tiras de la luz solar directa y de la humedad. Guárdese el envase en un lugar seco y fresco, a una temperatura no superior a los 4–30 °C. Estando almacenadas correctamente, las tiras reactivas pueden usarse hasta la fecha de vencimiento que consta en el envase.

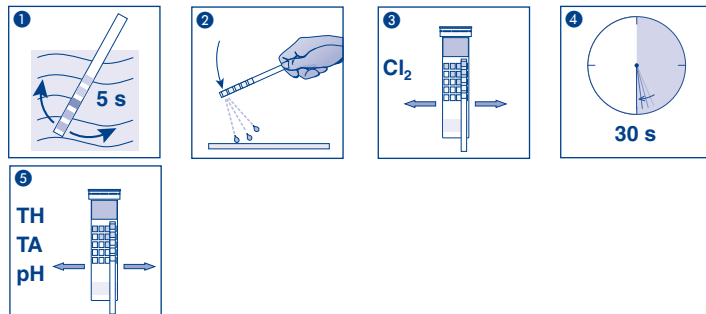

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REF</b> | Artikelnummer / Item number /<br>Référence produit / Referencia /<br>Artikelnummer / Numero di catalogo /<br>Numer artykułu                                                                                                                                    | <b>LOT</b> | Chargencode / Batch identification /<br>Numéro de lot / Código de lote /<br>Produktionummer / Codice del lotto /<br>Numer partii                                                                                                |
|            | Achtung! / Warning! / Attention! /<br>¡Atención! / Let op! / Attenzione! /<br>Uwaga!                                                                                                                                                                           |            | Verwendbar bis / Use by / À utiliser<br>avant / Fecha de caducidad /<br>Te gebruiken tot / Utilizzare entro<br>(anno / mese) / Przydatność do użycia                                                                            |
|            | Temperaturbegrenzung / Permitted<br>storage temperature range / Limites de<br>température / Limites de temperatura /<br>Temperaturbegrenzung / Limite de tem-<br>peratura / Ograniczenie temperatury                                                           |            | Trocken aufbewahren / Store in a dry<br>place / Conserver au sec / Mantener<br>seco / Op een droge plaats bewaren /<br>Mantener asciutto / Przechowywać w<br>suchym miejscu                                                     |
|            | Gebrauchsanweisung beachten /<br>Please read instructions for use /<br>Respecter les instructions d'utilisation /<br>Obsérvense las instrucciones de uso /<br>Lees de bijsluiter / Consultare le istru-<br>zioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję<br>użycia |            | Packung geschlossen halten / Keep<br>container closed / Refermer la boîte /<br>Mantenga el envase cerrado / Verpak-<br>king gesloten houden / Conservare<br>la confezione chiusa / Przechowywać<br>pojemnik szczelnie zamknięty |
|            | Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour<br><n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto<br>sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>              |            |                                                                                                                                                                                                                                 |

# Zwembad test 5 in 1

nl

## Inhoud:

1 aluminium blikje met 50 teststrips

## Waarschuwingen voor risico's:

Deze test bevat geen verplicht te labelen gevaarlijke stoffen.

## Algemene richtlijnen:

Neem telkens slechts het benodigde aantal teststrips uit de verpakking. Het blikje daarna onmiddellijk weer goed afsluiten. Testvelden niet aanraken.

## Specifieke richtlijnen voor deze test:

1. Bedraagt de alkaliniteit minder dan 80 ppm, dan kunnen te lage pH-waarden worden verkregen.
2. Kleurt het testveld voor de alkaliniteit blauw, dan is er sprake van waarden hoger dan 240 ppm.
3. De indeling en beoordeling van de waarden voor totaal en vrij chloor, totale hardheid, alkaliniteit en pH op de kleurenschaal zijn op basis van de richt- of grenswaarden voor de VS.

## Gebruiksaanwijzing:

1. Dompel de teststrips **met alle testvelden** in het zwembadwater en beweeg ze **5 keer** heen en weer.
2. De overtollige vloeistof afschudden.
3. Vergelijk de testvelden voor **totaal en vrij chloor onmiddellijk** met de kleurenschaal.
4. 30 s wachten.
5. Vergelijk de testvelden voor **totale hardheid, alkaliniteit en pH** met de kleurenschaal.






## Verwijdering:

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor informatie over de afvoer. U kunt het veiligheidsinformatieblad downloaden van [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

## Opslagcondities:

Bescherm de teststrips tegen direct zonlicht en vocht. Het blikje koel en droog bewaren (opslagtemperatuur 4–30 °C).

Mits bewaard onder de juiste omstandigheden zijn de teststrips tot aan de opgedrukte vervaldatum houdbaar.

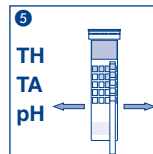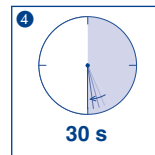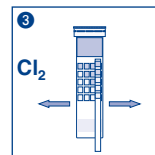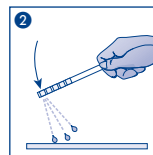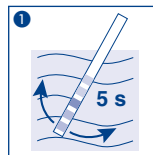

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REF</b> | Artikelnummer / Item number /<br>Référence produit / Referencia /<br>Artikelnummer / Numero di catalogo /<br>Numer artykułu                                                                                                                                    | <b>LOT</b> | Chargencode / Batch identification /<br>Número de lot / Código de lote /<br>Produktionummer / Codice del lotto /<br>Numer partii                                                                                                |
|            | Achtung! / Warning! / Attention! /<br>¡Atención! / Let op! / Attenzione! /<br>Uwaga!                                                                                                                                                                           |            | Verwendbar bis / Use by / À utiliser<br>avant / Fecha de caducidad /<br>Te gebruiken tot / Utilizzare entro<br>(anno / mese) / Przydatność do użycia                                                                            |
|            | Temperaturbegrenzung / Permitted<br>storage temperature range / Limites de<br>température / Límites de temperatura /<br>Temperaturbegrenzung / Limite de tem-<br>peratura / Ograniczenie temperatury                                                           |            | Trocken aufbewahren / Store in a dry<br>place / Conserver au sec / Mantener<br>seco / Op een droge plaats bewaren /<br>Mantener asciutto / Przechowywać w<br>suchym miejscu                                                     |
|            | Gebrauchsanweisung beachten /<br>Please read instructions for use /<br>Respecter les instructions d'utilisation /<br>Obsérvense las instrucciones de uso /<br>Lees de bijsluiter / Consultare le istru-<br>zioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję<br>użycia |            | Packung geschlossen halten / Keep<br>container closed / Refermer la boîte /<br>Mantenga el envase cerrado / Verpak-<br>king gesloten houden / Conservare<br>la confezione chiusa / Przechowywać<br>pojemnik szczelnie zamknięty |
|            | Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour<br><n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto<br>sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>              |            |                                                                                                                                                                                                                                 |

# Test per Piscine 5 in 1

it

## Contenuto:

1 confezione in alluminio contenente 50 strisce analitiche

## Indicazioni di pericolo:

Il presente test non contiene sostanze pericolose con obbligo di etichettatura.

## Indicazioni generali:

Estrarre dalla confezione soltanto il numero di strisce analitiche necessario per la misura. Dopo il prelievo, richiudere bene e immediatamente la confezione. Non toccare con le dita i settori di carta reattiva sulla striscia.

## Indicazioni specifiche per il presente test:

1. Con alcalinità al di sotto di 80 ppm, possono risultare valori di pH inferiori a quelli effettivi.
2. Se l'inserto dell'alcalinità si colora di blu, i valori sono superiori a 240 ppm.
3. La classificazione e la valutazione dei valori di cloro totale e libero, durezza complessiva, alcalinità e pH sulla scala cromatica di riferimento sono state eseguite in accordo con le linee guida e/o i valori soglia vigenti negli USA.

## Istruzioni per l'uso:

1. Immergere la striscia in acqua avendo cura che **tutti gli inserti di carta analitica** si trovino nell'acqua della piscina e muoverla avanti e indietro per **5 volte**.
2. Eliminare l'acqua in eccesso.
3. Confrontare **immediatamente** gli inserti del **cloro totale e libero** con la scala cromatica.
4. Attendere 30 s.
5. Confrontare gli inserti della **durezza complessiva**, dell'**alcalinità** e del **pH** con la scala cromatica.






## Smaltimento:

Per informazioni sullo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza può essere scaricata dal sito [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

## Condizioni per il magazzino:

Proteggere le strisce analitiche dall'esposizione diretta ai raggi solari nonché dall'umidità. Conservare la confezione in un luogo fresco e asciutto (La temperatura di magazzino 4–30 °C).

In caso di magazzino corretto, le strisce analitiche sono utilizzabili fino alla data di scadenza riportata sulla confezione.

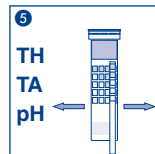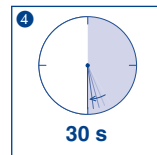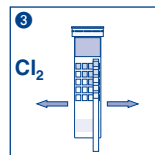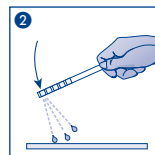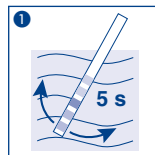

|            |                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REF</b> | Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu                                                                                                                          | <b>LOT</b> | Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productionnummer / Codice del lotto / Numer partii                                                                                       |
|            | Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!                                                                                                                                                              |            | Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia                                                                    |
|            | Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperaturbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury                                                      |            | Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenere asciutto / Przechowywać w suchym miejscu                                               |
|            | Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiting / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia |            | Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty |
|            | Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n> |            |                                                                                                                                                                                                                |